

[Композитный материал
Woodn ornans]

- Инструкции по укладке и обслуживанию



WOODN
SPECIES UNICA

[Инструкции по укладке | Woodn ornans compositus]

[Способы укладки]

Благодаря непроницаемости, легкости и малой толщине Woodn ornans является идеальным материалом для облицовки:

- **СТЕН:** оштукатуренных, гипсовых, гипсокартонных, пластмассовых, облицованных плиткой, мраморных
- **ПОЛОВ:** стяжки, облицованных плиткой или мрамором
- **ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ:** панелей из гипса, изготовленных для подвесных потолков, оцинкованного листа, алюминия

Извлечь планки из коробки и уложить в выбранное место укладки не менее чем на 48 часов с целью снижения перепадов температуры между материалом и подложкой.

Диапазон температуры окружающей среды, покрытия и поверхностей, подлежащих облицовке: от 15 до 30°C. Для обеспечения качественного результата всегда рекомендуется проводить предварительный осмотр с целью проверки состояния поверхности укладки и определения надлежащего порядка действий.

• Подготовка основания •

Необходимо провести проверку на предмет устойчивости основания, на котором будет осуществляться укладка: основание, подверженное расширениям и другим размерным деформациям, может подвергнуть риску качество укладки. Для обеспечения легкой, быстрой и безопасной укладки **композитного материала Woodn ornans обязательным условием является хорошо выровненное основание**. Для пола оптимальным является применение гидравлического планировщика; для стен/потолков — нанесение одного слоя штукатурки, выровненного по уровню и идеально уложенного.

Перед нанесением клея на основание необходимо проверить наличие следующих условий:

- **чистота** (прежде всего, отсутствие маслянистых или жирных веществ любого рода, которые могут препятствовать схватыванию клея; сколов, которые могут значительно испортить эстетические результаты укладки).
- **отсутствие поверхностной и вторичной влажности**.

• Адгезивные вещества •

Для надлежащего выполнения укладки достаточно использовать различные виды адгезивных веществ, имеющихся в продаже. В зависимости от основания, на которое наносится клей, рекомендуется использовать следующие средства:

	<i>Вертикальное нанесение</i>	<i>Горизонтальное нанесение</i>
Адсорбирующее основание (штукатурка, гипс, стяжка)	MAPEI Ultrabond P997 1 K T	MAPEI Ultrabond P997 1 K T MAPEI Keralastic T
Неадсорбирующее основание (пластические материалы, металлы, керамика)	MAPEI Keralastic T	



Необходимое количество: приблизительно 1,1 кг/м² клея.

[*Инструкции по укладке* |Woodn ornans compositus]

Требуемое количество клея определяется исходя из опыта и мастерства укладчика, «времени схватывания» клея (скорости катализа) и температуры окружающей среды (тепло ускоряет процесс катализа, в то время как низкая температура может замедлить его или изменить в обратную сторону); рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкциями по эксплуатации.



Для правильного нанесения клея рекомендуется использовать шпатель с зубцами треугольной формы (рекомендуемый размер зубцов - 2 мм).

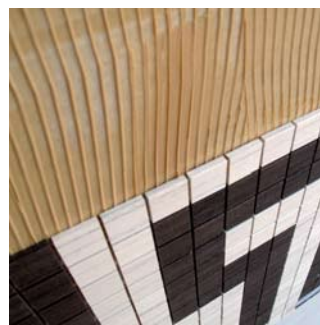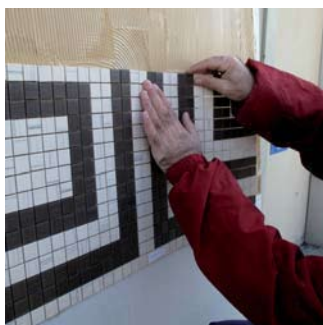


Подготовить ровную клеевую основу для соответствующей части поверхности, подлежащей облицовке (размер зависит от мастерства работника).

Через каждые 20-30 м² укладки возможен износ зубцов шпателя, что может препятствовать ровному нанесению клея. В данном случае рекомендуется немедленная замена шпателя.

Как только клей схватился, следует осторожно удалить его излишек, выходящий из швов между листами, при помощи резака, избегая царапин на поверхности мозаичных элементов.

• *Затирка* •

При выполнении штукатурных работ рекомендуется использовать двухкомпонентную эпоксидную затирку MAPEI Keraroxu, MAPEI Keraroxu Design и резиновую гладилку.

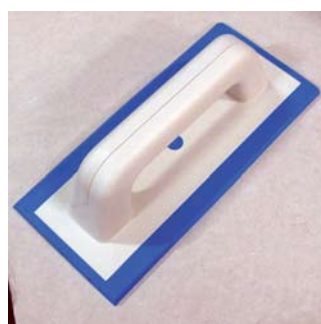

[*Инструкции по укладке* |Woodn ornans compositus]


Приготовить достаточное количество затирки для поверхности, подлежащей оштукатуриванию, соединив два компонента (согласно рекомендациям изготовителя затирки).



Взять затирку мастерком и распределить ее по резиновой гладилке.



Нанести затирку в направлении по диагонали относительно мозаичных элементов и снизу вверх, заполнив все щели. Удалить излишек материала резиновой гладилкой.

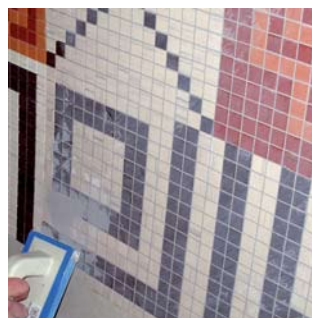

• *Чистка* •

Непосредственно по окончании данной процедуры необходимо **выполнить очистку мозаичных элементов от остатков затирки**, так как она не поддается удалению после затвердевания (относительно сроков следует придерживаться рекомендаций изготовителя). Для выполнения данной процедуры можно использовать мягкую целлюлозную губку, пропитанную водой. **Следует повторять процедуру до полной очистки внешней поверхности мозаичных элементов** (в конце можно смешать воду с небольшим количеством этилового спирта, который способствует удалению остаточных разводов).



[*Инструкции по укладке* | Woodn ornans compositus]

• *Поверхностная обработка* •

В зависимости от способа применения изделие может потребовать поверхностной обработки. С этой целью может быть использован ряд средств, обычно применяемых для древесины. **В зависимости от способа укладки, по ее завершении рекомендуются применять следующие виды обработки:**

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ИЗДЕЛИЯ	Стена в помещении	Пол в помещении	Подвесной потолок	Пол в ванной комнате	Стена в ванной комнате	Облицовка в душевой
TOVER Fast Oil	•		•		•	•
TOVER Olio Antico	•		•		•	•
SLC-KERAKOLL Slc Aquarug HPX полиуретановый лак на водной основе	•	•	•	•	•	•
TOVER Tropical SQ полиуретановый лак на водной основе	•	•	•	•	•	•

Перед обработкой рекомендуется выполнить тщательную мойку обезжиривающими средствами типа SUTTER Straik N.R.

• *Рекомендации по поверхностной обработке* •

- Не следует производить цекование и замазывание поверхности перед нанесением лака.
- Перед окончательной поверхностной обработкой следует убедиться в том, что помещение закрыто и в нем отсутствует пыль, которая может подвергнуть риску конечный результат.
- В новом или недавно отреставрированном помещении рекомендуется проводить укладку покрытия в последнюю очередь; перед укладкой допускается только возможная установка предметов мебели.

• *Внеплановое обслуживание* •

В случае износа поверхности необходимо производить ее повторную обработку.

- **Облицовка стен:** долговечность обработки зависит от различных факторов: при износе следует произвести повторную облицовку во избежание повреждения поверхности планки.
- **Настилка полов:** долговечность обработки лаком зависит от многочисленных факторов (ежедневная интенсивность движения людей, чистка, количество нанесенных слоев лака, непредвиденные ситуации и т.п.). Для снижения частоты обслуживания рекомендуется использовать синтетические воски (например, воск SUTTER METEOR MILLENIUM UL и SUTTER METEOR MATT UL) путем нанесения их на лак в соответствии с инструкциями поставщика.

Процедуры укладки, поверхностной обработки и внепланового обслуживания изделия должны выполняться только квалифицированными специалистами.

• *Текущее обслуживание* •

Данный материал устойчив к воздействию влаги, поэтому его мойка может быть выполнена при помощи обычных моющих средств, таких как вода, нейтральное мыло, спирт и т.п.

Рекомендуется категорически избегать использования растворителей (в частности, ацетона), которые могут повредить поверхность планок. Например, мойку пола можно выполнять, разводя нейтральное мыло и/или аммиачную пробку в 5-литровом ведре воды. Для удаления пыли рекомендуется избегать абразивных приспособлений, таких как веники из сорго. При применении пылесосов рекомендуется постоянно контролировать степень износа щеток во избежание царапин.